


Bettschutz  
Freebook

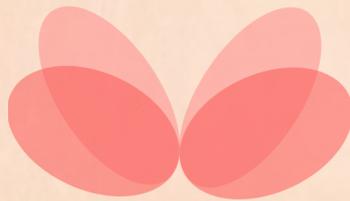

# Einführung



Nicht nur Babys, auch Kleinkinder stossen sich noch den Kopf an der Bettkante. Als Schutz eignet sich ein leichtes Stoffkissen, das am Bett befestigt wird. Und es sieht erst noch richtig gemütlich aus.

Die Bettumrandung passt hervorragend auf das Paidi-Bett Varietta, das 90 x 200 cm gross ist. Mit ein paar Tricks kannst du es aber auch auf deine Wunschgrösse anpassen.


## Inhalt

Seite 1	Einführung
Seite 2	Material und Werkzeuge
Seite 3-4	Skizze und Masse
Seite 4-9	Anleitung
Seite 10-11	Tipps

Viel Spass beim Nähen!

♥ Sabrina

# Material

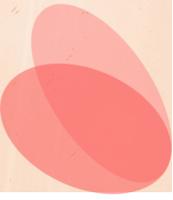

---

## Material

- ◆ Baumwollstoff bunt
- ◆ Baumwollstoff uni
- ◆ Volumenvlies (3 cm dick)
- ◆ Nähfaden

## Werkzeuge

- ◆ Nähmaschine
- ◆ Nähnadel
- ◆ Stecknadeln
- ◆ Schere
- ◆ Stift
- ◆ Massstab


---

## Einkauf

Alle Materialien findest du in Handarbeitsshops, z.B. Buttinette: [www.buttinette.com](http://www.buttinette.com)

Unter folgendem Link findest du die Kaufangaben der verwendeten Stoffe und sogar diejenigen unsers Bettes: [www.fantasiewerk.ch?p=2783](http://www.fantasiewerk.ch?p=2783)

# Skizze

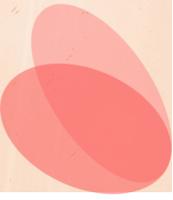


## Erklärung

Unser Paidi-Bett hat an allen 4 Seiten einen Fallschutz aus Holz. Am Fussende befindet sich eine kleine Lücke in der Wand.

Die Masse sind genau auf unser Bettmass ausgerichtet. Du wirst jeweils 2 Zahlen in der Skizze vorfinden. Die eine beschreibt den Bettschutz so, wie er am Schluss auf dem Bett festgemacht wird. Die andere Zahl besagt, wieviel Stoff du effektiv zuschneiden musst. Sie enthält also auch die Nahtzugabe.

Selbstverständlich kannst du den Bettschutz auf die Grösse eures Bettes anpassen. Lies unbedingt den Abschnitt „Tipps“, wo es ein paar Hinweise zur Schnittänderung gibt.

## Bettmasse

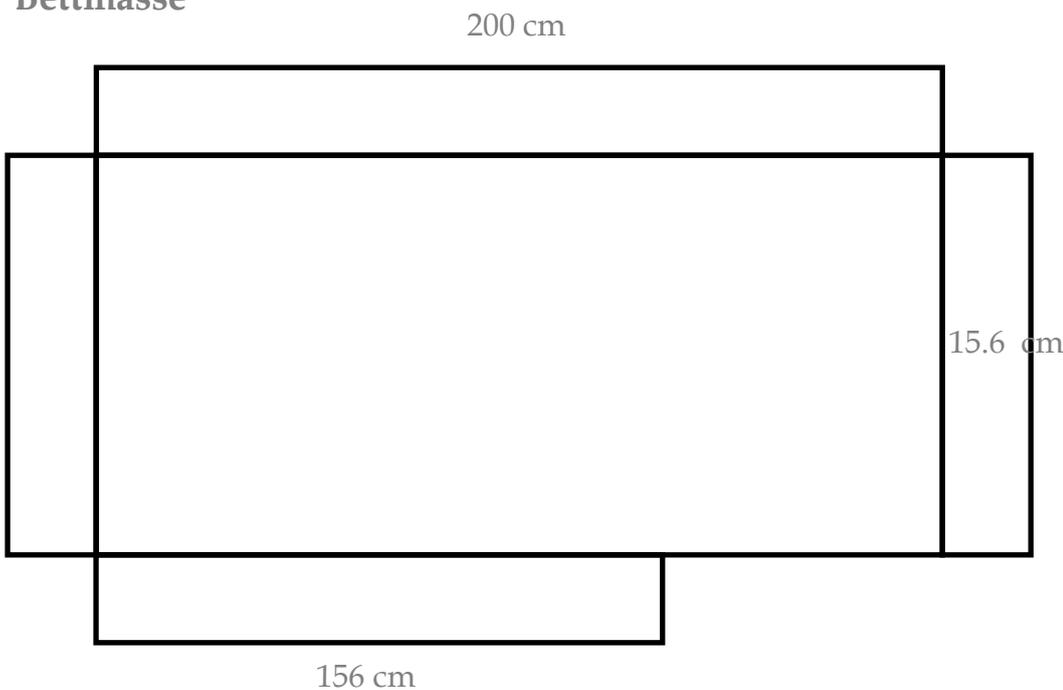

Du benötigst vom Volumenvlies 4 Streifen à 90 cm, 200 cm, 90 cm und 156 cm mit der Breite von 15.6 cm.

## Bänder



25 x 1 cm

28 x 4 cm (inkl. Nahtzugabe)

Du benötigst 11 kurze Bänder



43 x 1 cm

46 x 4 cm (inkl. Nahtzugabe)


Du benötigst 11 lange Bänder

# Skizze




## Stoffstreifen

### Vorderseite

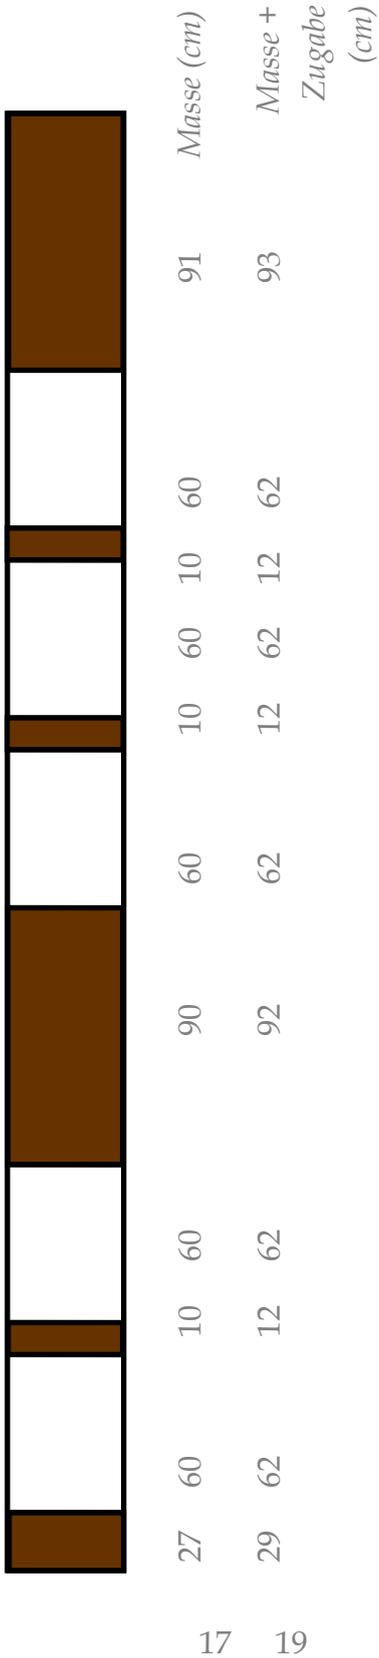


## Baumwollstoff

### uni

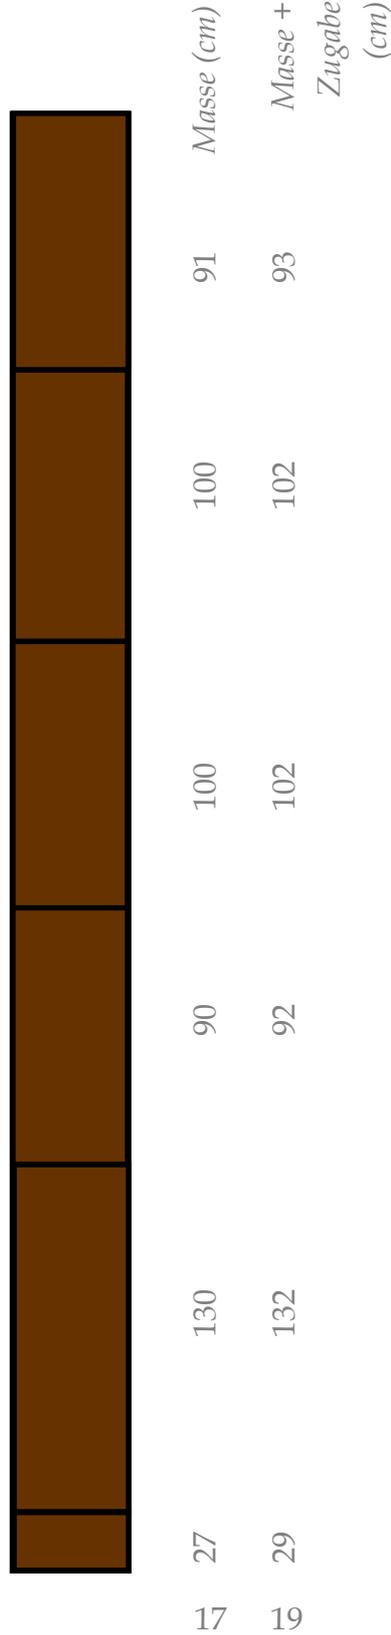

## Bänder

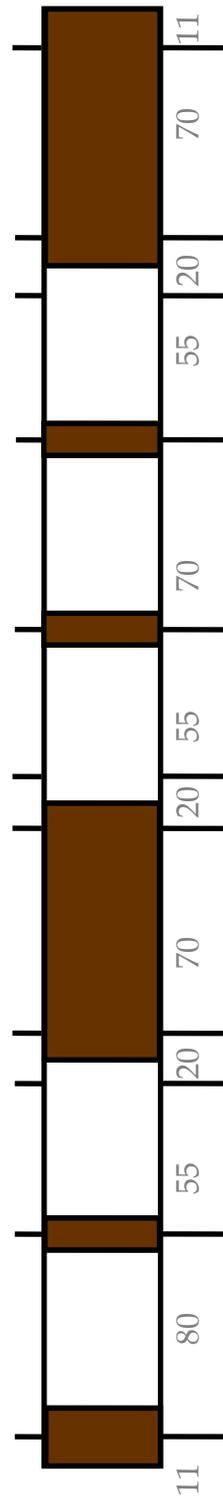

Du benötigst 12 individuelle Stoffstücke in braun. (Siehe Skizze)

Du benötigst 5 gemusterte Stoffstücke. (Siehe Skizze)

# Anleitung



1

## Stoff zuschneiden

Schneide den Stoff so zurecht, wie die Skizze auf Seite 3 + 4 besagt. (Siehe rote Schrift)

Du brauchst:

- 5 Stoffstücke des Eulenstoffes
- 12 Stoffstücke des braunen Stoffes
- 22 Bänder des braunen Stoffes
- 4 Streifen Volumenvlies zum Füllen



2

## Stoffbahn zusammennähen

Nähe alle Stoffstücke der Vorderseite aneinander, indem du sie jeweils mit der schönen Seite aufeinanderlegst, feststeckst und einmal im Abstand von 1 cm (wichtig!) absteppst.

Das gleiche machst du mit der einfarbigen Rückseite.



3

## Stoffbahn fertig

Jetzt hast du 2 lange Stoffbahnen, die du weiterverarbeiten kannst.



# Anleitung




4

## Bänder bügeln

Damit du die Bänder richtig zusammennähen kannst, musst du sie zuerst bügeln. Falte den Stoff längs zur Hälfte und bügle die Kante einmal fest. Anschliessend legst du beide Seiten nochmals zur Mitte, sodass das Band nun 1 cm breit ist.

Von der Seite siehst du ein Herz im Stoff.

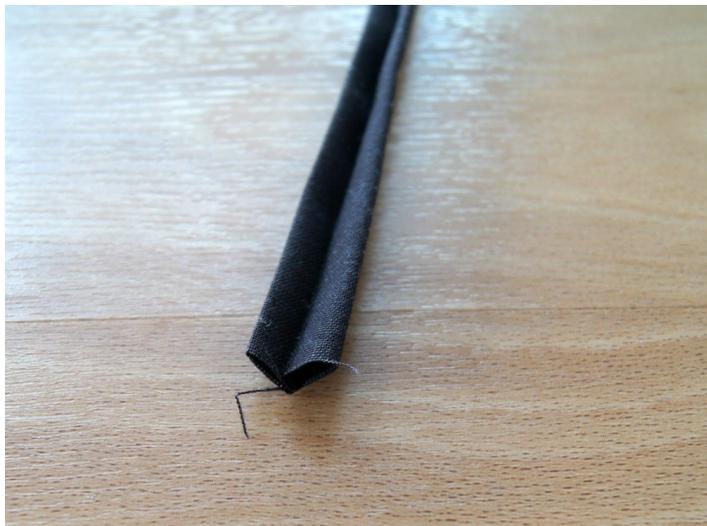

5

## Bänder absteppen

Jedes Band wird nun dicht am Rand zusammengenäht. Die Enden dürfen offen gelassen werden.



6

## Abschluss nähen

Auf einer Seite des Bandes nähst du einen Abschluss, indem du das Band 2 mal um je 1 cm nach innen faltest und dicht am Rand durchnähst.



# Anleitung



7

## Bügeln

Alle Nähte werden in der Mitte auseinandergebügelt, damit der Stoff anschliessend schön flach liegt.



8

## Bänder feststecken

Genau nach Skizze (Seite 4) werden immer 2 Bänder gegenüber festgesteckt. Die offene Seite des Bandes wird auf der schönen Stoffseite des Stoffstreifens befestigt. Achte darauf, dass das kürzere Band oben und das lange Band unten festgesteckt wird.



9

## Bänder befestigen

Bereits jetzt nähst du die Bänder am Stoffstreifen fest. Benutze dazu einen Abstand von ca. 8 mm und nähe 3 mal hin und her, damit das Band richtig fest hält.



# Anleitung



10

## Stoffstreifen zusammennähen

Nähe die Vorder- und Rückseite des Bettschutzes zusammen. Lege die Stoffstreifen dazu mit der schönen Seite aufeinander, stecke sie zusammen und nähe mit einem Abstand von 1 cm fest. Du nähst die Ober- und Unterkante und einen Abschluss (Breite) aufeinander.



11

## Umdrehen

Schneide die Ecken ein und drehe den Stoffschlauch um.



12

## Füllen

Durch die Öffnung führst du das Volumenvlies ein. Führe mit einem Stück Vlies Schritt 12–14 aus und fülle den Schlauch erst dann mit dem nächsten Stück Vlies.



# Anleitung



13

## Volumenvlies platzieren

Am besten geht das Füllen, wenn du jeweils ein Stück Volumenvlies nimmst, es ganz durch den Schlauch ziehst und mit Stecknadeln befestigst.



14

## Ecken absteppen

An jeder Ecke des Bettes soll der Stoffschutz eine Kante bilden. Dies erreichst du, indem du am Ende des Volumenvlies, wo sich die beiden Stoffe treffen, einmal durchnähst.




15

## Zusammennähen

Am besten steckst du die noch offene Stelle des Bettschutzes jetzt mit Stecknadeln fest. Mit Nadel und Faden nähst du die Öffnung von Hand zu.



# Tipps

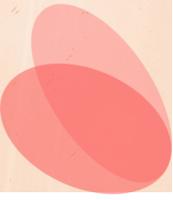

## Tipps

### „Schummeln ist erlaubt!“

Ist das Volumenvlies zu kurz? Mit einem einfachen Überwendlingsstich nähst du verschiedene Stücke zusammen, damit du nicht meterweise Vlies kaufen musst.




### „Doppelt hält besser!“

Kinder reißen und ziehen stark an den Bändern. Befestige die Bänder als ersten Schritt auf dem Stoffstreifen und nähe beim Zusammennähen der Stoffbahnen erneut 3 Mal darüber.



# Tipps

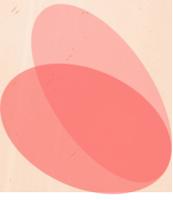

## Tipps

### „Ändern leicht gemacht“

Vielleicht hat euer Bett nicht genau dieselbe Grösse, wie dasjenige unseres Sohnes. Kein Grund zum Verzweifeln. Anhand der Skizze kannst du sehr gut gewisse Zahlen abändern, um dein Wunschmass zu erreichen.



#### Zahlen ändern

Die Bettumrandung (Siehe S. 4) ist immer auf 536 cm berechnet ( $90 + 200 + 90 + 156$  cm). Möchtest du die Masse auf ein kleineres Bett umrechnen, nimmst du in der Skizze einzelne Stoffstreifen weg. Achte einfach darauf, dass die Bettkante (z.B. 90 cm) am richtigen Ort ist und du alle Nahtzugaben hinzurechnest. (weiter unten noch mehr dazu)

#### Einzelne Streifen

Möchtest du nur eine Wand mit Stoffschutz auskleiden? Jede einzelne Wand kann in sich berechnet werden. Halte dich an der Skizze an die Masse 90 cm (bzw. 91 cm), welche die Bettkante markieren. So weisst du genau, wo du den langen Stoffstreifen unterteilen musst.

#### Was du insgesamt beachten musst

Die Nahtzugabe beträgt an jeder Seite des Stoffes 1 cm. Das darf beim Umrechnen auf keinen Fall vergessen werden. In der Skizze siehst du die Masse jeweils so berechnet, dass der Stoff ein Volumenvlies von 3 cm Durchmesser umschliessen kann. Oben und unten, sowie am Randabschluss muss aus diesem Grunde jeweils 1 cm zusätzlich hinzugerechnet werden.