Picknickdecke


Anleitung







Skizze


Picknickdecke: Masse

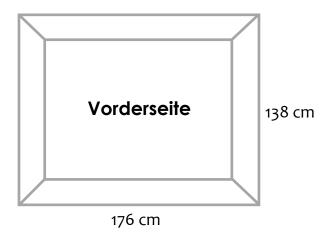

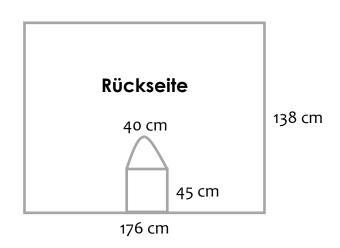


Zuschneiden: Fleece

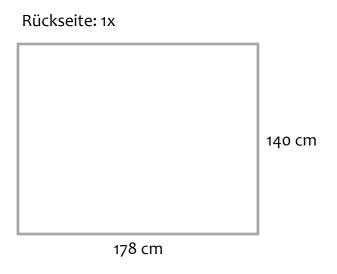

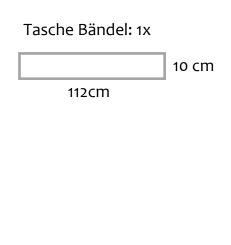

Skizze

Zuschneiden Karo

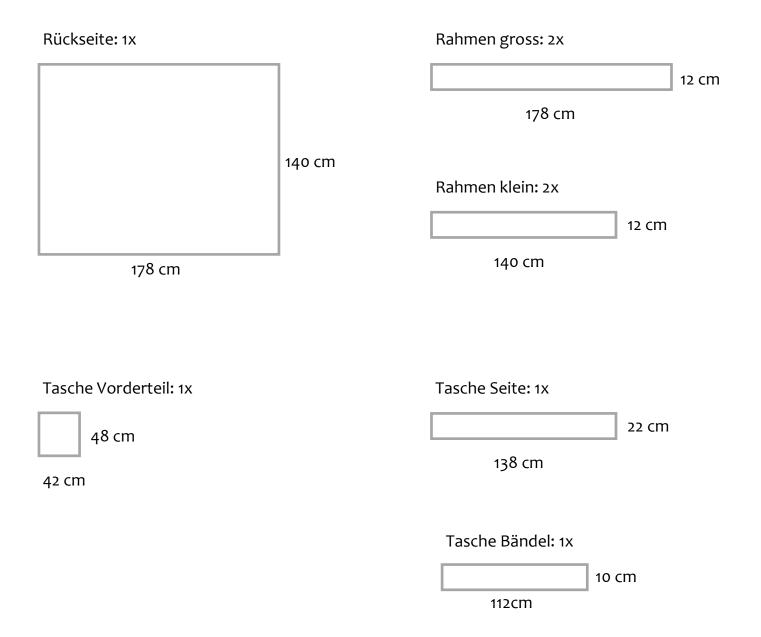

Picknickdecke

Material

- Gartenstoff: Webkaro Paris
- ♦ Fleecestoff marine
- ♦ Nähfaden



Werkzeuge

- ♦ Nähmaschine
- ♦ Schere
- ◊ Schneiderkreide (oder Stift)
- Nähnadel
- ◊ Stecknadeln

So geht's

Stoff zuschneiden
Schneide die Stoffe nach der Vorlage zu.





Picknickdecke

Tasche n\u00e4hen

Stecke das lange Seitenteil der Tasche mit Stecknadeln an die Vorderseite der Tasche. Achte darauf, dass du auch das Eck genau absteckst. Nun nähst du eine Seite nach der anderen mit dem Geradstich und versäuberst die Naht im Anschluss mit dem Zickzackstich.

Tipp: Damit das Eck richtig schön wird, nähst nimmst du den Stoff am Besten nach einer Gerade von der Nähmaschine weg und beginnst dann bei der zweiten Geraden neu usw.









3. Taschenbändel nähen

Lege beide Stoffstücke mit der schönen Seite aufeinander und stecke sie mit Stecknadeln fest. Nun nähst du beide langen Seiten mit dem Geradstich zu, lässt allerdings die kleine Öffnung vorne und hinten bestehen. Wende die "Stoffschlange" und bügle die Kanten glatt. Nähe mit dem Geradstich füsschenbreit der Kante entlang.









4. Bändel annähen

Lege den Bändel mittig auf das Seitenteil der Tasche und stecke ihn fest, indem die beiden Teile um 1 cm überlappen. Falte nun den Stoff 2 Mal nach unten zum Saum und falte dabei den Bändel mit ein. Mache das mit beiden Enden des Bändels und Stecke alles gut mit Stecknadeln fest. Nähe im Geradstich dem Saum entlang. Im Anschluss ziehst du den Bändel wieder nach oben und nähst ihn an 2 Stellen mehrmals fest.













5. Rahmen nähen

Stecke den kurzen Stoff des Rahmens auf dem Fleece fest. Du siehst nun die beiden schönen Seiten der Stoffe. Am besten steckst du zuerst die Aussenkanten fest. Falte die Innenkante einmal um 1 cm nach unten und stecke sie so fest. Jetzt nähst du alles dicht am Rand einmal fest. Hast du die beiden kurzen Seiten des Rahmens genäht, kommt jetzt der längere Stoff dran. Auch hier steckst du die Aussenseite als erstes fest und faltest die Innenkante um 1 cm nach innen. Allerdings werden die Ecken der Picknickdecke zu einem Spitz geformt. Falte den Stoff dazu zu einem Dreieck nach innen und stecke ihn so fest. Zum Schluss wird auch dieses Stoffstück einmal dicht am Rand abgenäht. Mache das mit beiden langen Seiten.









6. Tasche befestigen

Zuerst einmal versäuberst du die offene Stoffseite mit einem Zickzackstich. Gemeint ist hier die lange Stoffbahn, die du als Seite und Boden der Tasche verwendest. Nun wird das Ganze an der Unterseite deiner Decke befestigt. Falte die lange Stoffbahn an den Seiten beim Zickzackstich um 1 cm nach innen und stecke sie fest. Unten musst du sie nicht falten und steckst sie einfach so fest. Nähe die Tasche dicht am Rand fest.









7. Decke zusammennähen

Zum Schluss legst du die Vorder- und Rückseite der Decke mit der schönen Seite innen aufeinander und steckst sie fest. Nähe füsschenbreit rund um die Decke und lasse lediglich 30 cm offen. Schneide die Seiten ein und wende die Decke dann. Mit Nadel und Faden kannst du nun mit dem Überwendlingsstich die Öffnung zunähen.









Fertig!

Nun kannst du die Decke einpacken, mitnehmen und ein Picknick veranstalten.

Picknickdecke falten und einpacken



Mehr Infos

Mehr Infos über Stoff und Stil, die richtige Verwendung etc. findest du auf unserem Blog:

www.fantasiewerk.ch

Oder direkt bei der Picknickdecke << hier >>

Es liabs Grüassli,

Sabrina



Fantasiewerk